SAMSUNG

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-72V

Frame manager

Frame Manager è un programma necessario per l'uso di Samsung Media Frame Web Configuration.Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzionalità, consultare la sezione Applicazioni.
Fare clic sull'icona Frame Manager per eseguire il file di installazione.
Il programma Frame Manager installato si trova in C:/Program Files/Samsung/Frame Manager.
Per eseguire Frame Manager, fare clic su Start, Programmi, e FrameManager > Frame Manager.

Istruzioni per sicurezza
Simboli sulla sicurezza
Alimentazione
Installazione
Utilizzo e pulizia

Panoramica
Caratteristiche
Componenti
Lato anteriore
Lato posteriore
Parte laterale (tasti)

Collegamento
Alimentazione
USB
Scheda di memoria

Utilizzo
Buttons
Foto, Foto web
Music
Video
Impostazioni

Applicazioni
Configurazione di Windows, Photo Frame
Windows Live Space
RSS
Per aggiornare il firmware.

Specifiche
Specifiche
File supportati

Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi
Terminologia
Centri assistenza

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory
Frame Manager XP | Frame Manager VISTA | Frame Manager PDF Manual

- **Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.**
- **Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03**

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Istruzioni per la sicurezza

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Simboli sulla sicurezza

※ Osservare le istruzioni riportate di seguito per evitare incidenti e danni al prodotto attraverso un uso corretto dello stesso.

Avvertenza	Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni gravi o mortali.
Attenzione	Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni leggere o danni alle proprietà.

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Alimentazione

Avvertenza

Inserire correttamente la spina di alimentazione finché non sia saldamente in posizione.

- Se il cavo non è bene inserito esiste il rischio di incendio.

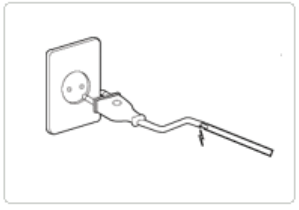

Non utilizzare una spina di alimentazione, un cavo o una presa danneggiati in quanto ciò può causare scosse elettriche o un incendio.

Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, in quanto ciò può causare scosse elettriche.

Non collegare più apparecchiature a una singola presa, poiché una presa surriscaldata può causare un incendio.

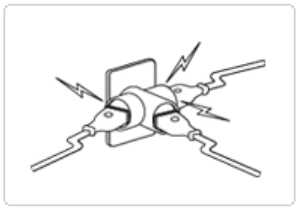

- **Non esercitare forza per tirare il cavo di alimentazione. Non posizionare alcun oggetto pesante sul cavo di alimentazione poiché ciò può causare scosse elettriche o un incendio.**

- **Assicurarsi di disinserire l'alimentazione e di scollegare la spina di alimentazione dalla presa prima di spostare il prodotto. Assicurarsi di scollegare i cavi di collegamento anche da altre apparecchiature.**
  - Il mancato scollegamento del cavo di alimentazione durante lo spostamento del prodotto può danneggiare quest'ultimo e causare scosse elettriche o un incendio.

Attenzione

- **Quando si scollega la spina dalla presa, estrarla afferrandola per la parte principale e non per il cavo, perché si rischia di danneggiarla.**
  - Il mancato rispetto di questa istruzione può causare un incendio oppure provocare un'accensione non normale del prodotto.

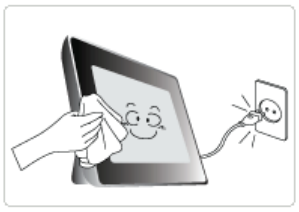

- **Accertarsi che la spina di alimentazione sia scollegata prima di pulire il prodotto.**
  - In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

- **Tenere il prodotto lontano da luoghi esposti a olio, fumo o umidità; non installare all'interno di un veicolo.**
  - Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio.
  - Evitare in particolar modo di far funzionare il monitor in prossimità di acqua o all'esterno dove potrebbe essere esposto a neve o pioggia.

- **Non installare il prodotto nei pressi di sorgenti di calore.**
  - Rischio di incendio.

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Installazione

Avvertenza

- **In caso di installazione del prodotto su un telaio o un ripiano, non lasciare sporgere l'estremità anteriore del prodotto oltre il suo bordo anteriore.**
  - Il mancato rispetto di questa istruzione può causare la caduta del prodotto con il rischio conseguente di malfunzionamento del prodotto o di lesioni personali.

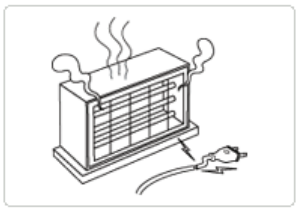

- **Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di una fonte di calore, poiché il cavo può sciogliersi causando scosse elettriche o un incendio.**

- **Non installare il prodotto in un ambiente esposto a olio, fumo, umidità, acqua, pioggia o all'interno di un'auto.**
  - Il contatto di questi materiali con il prodotto può causare scosse elettriche o un incendio.

- **Scollegare la spina di alimentazione durante un temporale.**
  - In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

- **Appoggiare il prodotto delicatamente durante la sua installazione.**
  - In caso contrario, esiste il rischio di danni al prodotto o di lesioni personali.

- **Evitare di far cadere il prodotto durante il suo spostamento in quanto ciò può causare danni al prodotto o lesioni personali.**

- **Non installare il prodotto in una posizione facilmente accessibile dai bambini,**
  - poiché il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Utilizzo e pulizia

Avvertenza

- **Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei terminali sul retro del prodotto, poiché potrebbero causare scosse elettriche o un incendio.**
  - In caso di ingresso di acqua o sostanze estranee nel prodotto, assicurarsi di spegnere

il prodotto, di scollegare la spina di alimentazione dalla presa, e contattare un **centro assistenza**.

Non smontare, riparare o modificare mai il prodotto da soli.

- Se è necessario riparare il prodotto, contattare un **centro assistenza**. In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

Se si avverte un suono strano, odore di bruciato o si vede del fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e contattare un centro assistenza.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

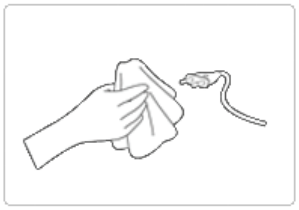

Rimuovere sempre polvere e acqua dai pin e dai collegamenti della spina di alimentazione.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

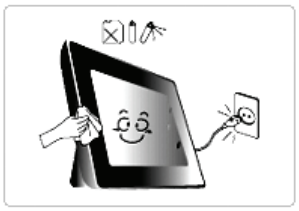

Durante la pulizia del prodotto, scollegare prima la spina di alimentazione e pulirlo con un panno morbido e asciutto.

- Non usare prodotti chimici quali benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti, detergenti o cera.

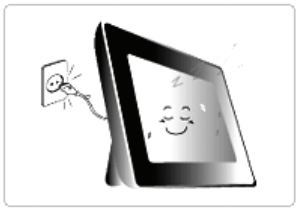

Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione.

- Un eccessivo accumulo di polvere può generare un riscaldamento o un principio di incendio, con il conseguente rischio di scosse elettriche o di incendio.

Se il prodotto deve essere installato in una posizione particolare, anziché quanto indicato nelle condizioni generali, consultare uno dei nostri tecnici in merito all'installazione poiché il prodotto potrebbe andare incontro a seri problemi di qualità a causa dell'ambiente di installazione.

- Ciò si verifica quando il prodotto viene installato in ambienti esposti a polvere molto fine, sostanze chimiche, temperature basse o elevate, umidità oppure quando il prodotto deve essere utilizzato in modo continuato senza interruzioni per un lungo periodo di tempo.

Se il prodotto è caduto o se il telaio è danneggiato, spegnerlo e scollegare la spina di alimentazione.

- L'utilizzo del prodotto senza verificare che non sia danneggiato può causare scosse elettriche o un incendio. Contattare un **centro assistenza**.

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta

differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-72V

Panoramica

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale (tasti) |

Caratteristiche

01 **La capacità di memoria può essere ampliata mediante una scheda di memoria. Le immagini memorizzate si possono vedere subito.**

- Collegando a Digital Photo Frame la scheda di memoria SD o MMC/MS della fotocamera digitale, è possibile visualizzare le immagini immediatamente e con facilità su Digital Photo Frame. È anche possibile ampliare la capacità di memoria di Digital Photo Frame.

02 **Design elegante**

- Grazie al suo design d'alta classe, Digital Photo Frame diventa anche un elegante complemento d'arredo.
- Grazie alla rotazione di 90°, il supporto consente l'installazione sia in orizzontale sia in verticale.

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale (tasti) |

Verificare che la confezione contenga tutti i componenti elencati.
Se dovesse mancare qualcosa, contattare il distributore di zona in cui è stato acquistato il prodotto. Per gli articoli opzionali, contattare un **centro assistenza**.
Non utilizzare mai un adattatore di corrente diverso da quello fornito insieme al prodotto.

Componenti

Digital Photo Frame

(i colori possono differire per ogni prodotto).

Manualee

Guida rapida

Garanzia
(non disponibile in tutti i paesi)

Manualee dell'utente

Cavi

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale (tasti) |

Lato anteriore

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale (tasti) |

Lato posteriore

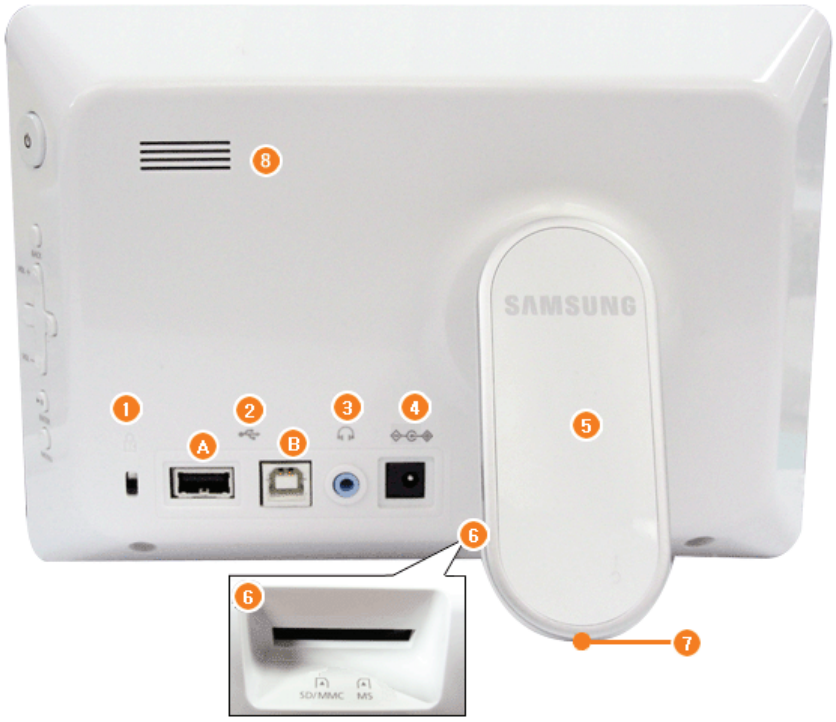

1	**Kensington Lock**	Il blocco Kensington è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. (Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.) **Per informazioni sull'uso del dispositivo di blocco, contattare il rivenditore.**
2	**Terminale di connessione USB**	Collegare un PC o un dispositivo esterno tramite un cavo USB. A Terminale Down stream — Collegare Digital Photo Frame a un dispositivo di memorizzazione con il supporto della funzionalità USB con un cavo USB. B Terminale Up stream — Collegare Digital Photo Frame a un terminale USB del PC con un cavo USB. ※ Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito con il prodotto quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream.
3	**Terminale uscita audio cuffia**	Collegare la cuffia al terminale apposito.
4	**Jack di ingresso CC**	Collegare l'adattatore di corrente a questo jack. Collegare il cavo di alimentazione al relativo terminale dell'adattatore di corrente.
5	**Supporto**	Grazie alla rotazione di 90°, il supporto consente l'installazione sia in orizzontale sia in verticale. Se Digital Photo Frame viene installato in verticale, è possibile ruotare le foto utilizzando la funzione di rotazione per adattarle all'installazione verticale.
6	**Schede di memoria collegato. Slot**	You can insert a SD card or MMC/MS card into this slot to view and use the content stored on them.
7	**Supporto antiscivolamento**	Sostiene il prodotto in modo che resti saldamente in posizione sulle superfici scivolose.
8	**Altoparlante**	È possibile riprodurre file musicali e film senza installare un altoparlante aggiuntivo.

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale (tasti) |

Parte laterale (tasti)

1	**[⏻] Tasto di alimentazione**	Accende o spegne il prodotto. Tenere premuto il tasto di accensione sul lato destro del prodotto per circa 2 secondi.
	Indicatore di alimentazione	Mostra lo stato dell'alimentazione. Quando il prodotto è acceso, la spia di alimentazione è accesa.
2	**[MENU] Tasto Menu**	Visualizza il menu nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
6	**[VOL+] Tasto Volume**	Regola il volume dell'audio durante la riproduzione di file musicali o film.
	[∧] Tasto Su	Utilizzato per spostarsi in alto.
4	**[<] Tasto sinistra**	Utilizzato per spostarsi a sinistra.
5	**[>] Tasto destra**	Utilizzato per spostarsi a destra.
6	**[VOL-] Tasto Volume**	Regola il volume dell'audio durante la riproduzione di file musicali o film.
	[∨] Tasto Giù	Utilizzato per spostarsi in basso.
7	**[ENTER(↵)] Tasto di selezione**	Utilizzato per effettuare una selezione
	[▶II] Tasto di riproduzione / pausa	Avvio/pausa durante la riproduzione
8	**[BACK] Tasto Indietro**	Ritorna al menu precedente.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Collegamento

|Alimentazione | USB | Scheda di memoria |

Collegamento dell'alimentazione

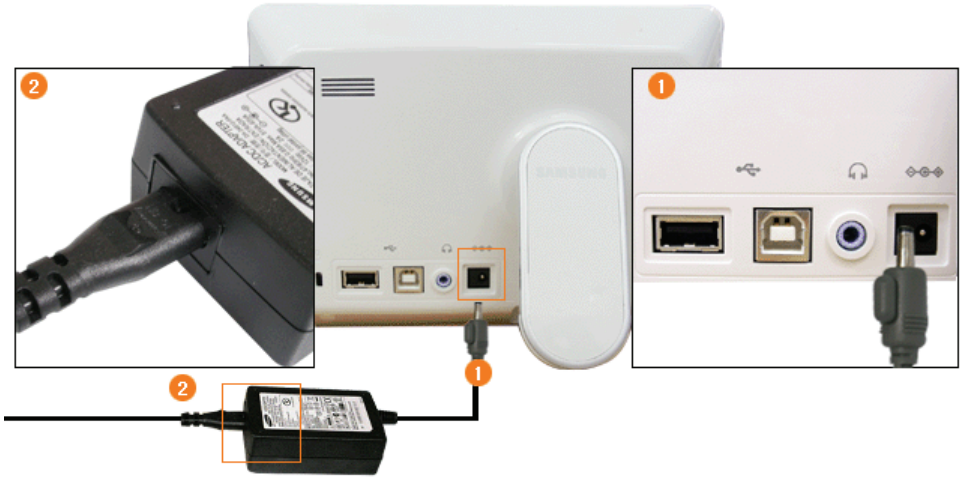

1. Collegare l'adattatore di corrente al terminale di alimentazione sul retro del prodotto.
2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di corrente.
3. Se tutti i cavi sono collegati, inserire la spina di alimentazione in una presa.
4. Premere il tasto a destra del prodotto per accenderlo.

|Alimentazione USB | Scheda di memoria |

Connessione tramite USB

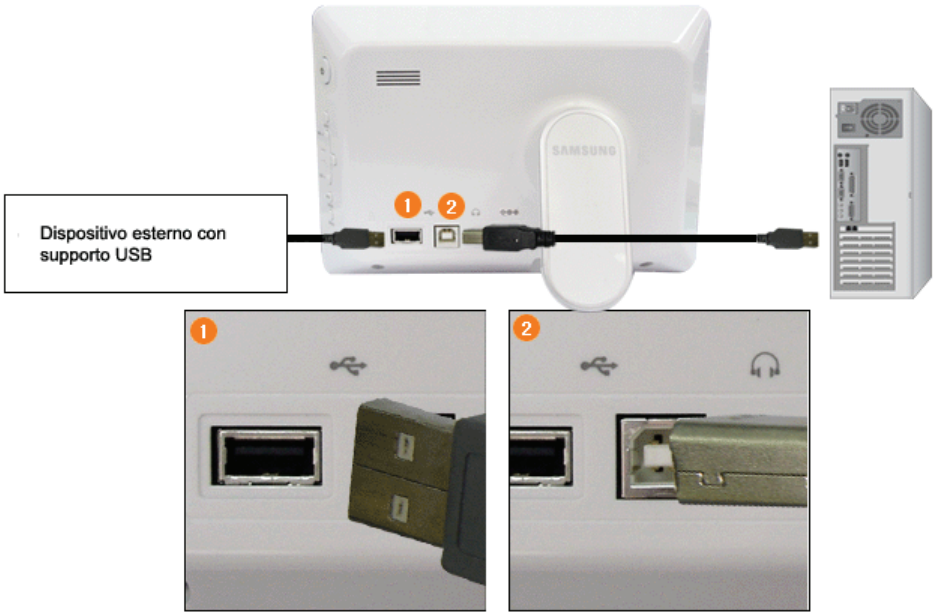

1 Terminale Down Stream Utilizzato per collegare un dispositivo esterno con supporto USB a Digital Photo Frame.

※ Questo prodotto non supporta i lettori di schede USB. È supportato solo il dispositivo di memorizzazione USB.
※ Le periferiche esterne collegate a Digital Photo Frame non vengono riconosciute dal PC.
※ Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno. (Per ulteriori informazioni sui dispositivi esterni e sui rispettivi cavi, contattare il relativo centro assistenza).
※ Samsung non si assume responsabilità per eventuali problemi di funzionamento di dispositivi esterni causati dall'utilizzo di un cavo diverso da quelli standard specificati per ogni dispositivo.
※ Alcuni prodotti esterni forniscono un cavo che non è conforme agli standard USB. Pertanto, possono causare un problema di funzionamento.
※ Se un dispositivo di memorizzazione esterno non funziona normalmente quando è collegato a Digital Photo Frame, provare a collegarlo al PC. Se continua a non funzionare normalmente quando è collegato al PC, contattare un centro assistenza di quel dispositivo esterno o del PC.

2 Terminale Up stream Utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC.

※ Quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream, utilizzare esclusivamente il cavo USB fornito con il prodotto.

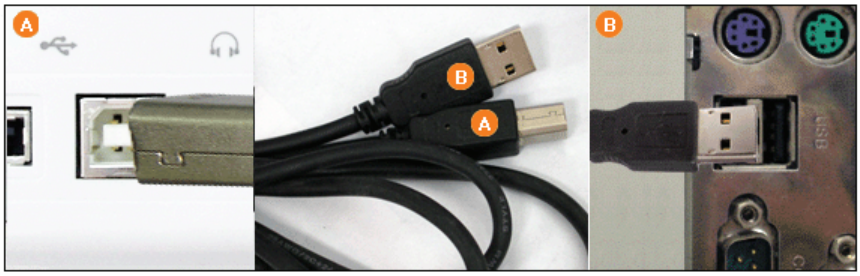

A Collegarlo al terminale up stream di Digital Photo Frame.

B Collegare il terminale USB del PC.

Struttura cartella

Quando si collega questo prodotto al PC, viene visualizzato come disco rimovibile (E:), come mostrato nella figura sottostante. E' possibile salvare e riprodurre tutti i file musicali e i filmati nelle seguenti cartelle.
In caso di necessità, è inoltre possibile aggiungere ed eliminare cartelle. (Tuttavia, se si eliminano le seguenti cartelle predefinite, alla successiva accensione del prodotto le cartelle verranno create nuovamente.)

01 **images** Una cartella predefinita creata dal prodotto
(Il percorso completo visualizzato in Digital Photo Frame: Photos / frame memory / images)

02 **Favorites** Principalmente contiene foto.

03 **Recent** Memorizza temporaneamente l'ultima foto visualizzata.

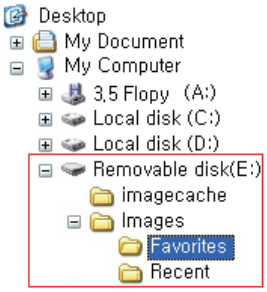

04 **imagecashe** Memorizza Web Photos (foto provenienti da Windows Live o RSS) sulla cache come fossero nella cartella images. Se si copiano delle foto dal PC alla cartella imagecashe, queste risulteranno invisibili e non potranno essere visualizzate utilizzando Digital Photo Frame.

※ La capacità del prodotto è di 64 MB.
Se si supera tale capacità, non sarà possibile memorizzare altri file.
※ Non spegnere il prodotto mentre si sta salvando, riproducendo o eliminando un file.
※ Il nome dell'unità del disco rimovibile (per esempio E:, F:, G:) può variare in base all'ambiente operativo del computer.

Collegamento di una scheda di memoria

1 **Alloggiamento per scheda di memoria** Inserire la scheda nella direzione indicata sulla sua parte superiore.

※ La rimozione della scheda di memoria durante la riproduzione di file MP3, film o foto può causare un funzionamento non corretto del prodotto. In tal caso, spegnere e riaccendere il prodotto.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Utilizzo

| Buttons | Foto, Foto web | Music | Video | Impostazioni |

Buttons

Control Buttons

Button	Description
⏻	Accende o spegne il prodotto. Tenere premuto il tasto di accensione sul lato destro del prodotto per circa 2 secondi.
MENU	Hiermit können Sie das Bildschirmmenü öffnen und schließen.
VOL +, VOL -	Apre il menu a schermo ed esce
^,v,<,>	Regola voci del menu.
ENTER	Attiva una voce di menu selezionata.
BACK	Utilizzare questo tasto per selezionare l'opzione precedente di un menu e per aprire un menu a video.

| Buttons | Foto, Foto web | Music | Video | Impostazioni |

Photos / Web photos

List Menu (Only Photos)

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

Upper OSD	Sub OSD
	Description
Mostra immagini da	◆ Schede di memoria collegato., USB, Frame Memory(:valore predefinito)
	Select a connected storage media. È possibile selezionare un dispositivo esterno solo se attualmente collegato.

Quando si seleziona una cartella

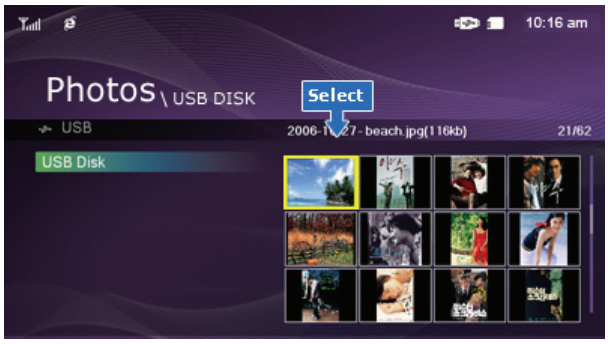

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

Upper OSD	Sub OSD
	Description
Avvia pro diapo	Avvia pro diapo
Copia	◆ Copia file, Copia tutti i file
	E' possibile copiare i file selezionati su altre periferiche di memorizzazione collegate.
Elim	◆ Sì, No
	Elimina il file visualizzato.
Mostra foto colleg	Consente di visualizzare un elenco di altre foto che hanno una relazione con l'immagine selezionata, ad esempio foto con la stessa data. -. Quando Digital Photo Frame è collegato al PC, è possibile utilizzare solo le immagini condivise da Windows Media Player.
Imposta come sfondo	Imposta l'immagine attualmente selezionata come sfondo della schermata principale. In questo momento, l'opzione Home Background (Immagine sfondo) nel menu Impostazioni è automaticamente impostata su Personaliz (Personalizzata).
Musica sottofondo	◆ On, Off, Impost
	È possibile specificare la musica di sottofondo per la proiezione di diapositive. Selezionare On e accedere al menu Impostazioni. Quindi, selezionare la musica da riprodurre. You can adjust the volume using the∧∨ buttons to the right of your digital photo frame.

Slideshow Menu

Upper OSD	Sub OSD	Detail OSD
	Description	
Sospendi pro diapo/ Riavvia pro diapo	Sospendi pro diapo/Riavvia pro diapo	
Impostaz pro diapo	Transizione	◆ Dissolvenza, A comparsa, Diapo, Veneziana, Scacchi, Casuale, Nessuno
	Seleziona un effetto da applicare durante la visualizzazionen delle immagini sullo schermo.	
	Intervallo	◆ 5 Secondo, 10 Secondo, 20 Secondo
	Controlla l'intervallo tra un file di immagine e l'altro durante una proiezione di diapositive.	
	Ripeti	◆ On, Off
	Select the Repeat for displaying images.	
	Ripetizione casuale	◆ On, Off
	Selezionare se riprodurre i file in sequenza o in modalità casuale.	
Mostra foto colleg	Consente di visualizzare un elenco di altre foto che hanno una relazione con l'immagine selezionata, ad esempio foto con la stessa data. -. Quando Digital Photo Frame è collegato al PC, è possibile utilizzare solo le immagini condivise da Windows Media Player.	
Luminosità	◆ 0~100	
	Regola la luminosità da 0 a 100 livelli.	
Ruota	◆ Originale, 90°, 180°, 270°	
	Selezionare una modalità traOriginale, 90°, 180°, and 270°.	
Rating foto	Durante una proiezione di diapositive, vengono visualizzate delle stelle (★) in base al grado impostato da Windows Media Player. -. Quando Digital Photo Frame è collegato al PC, è possibile utilizzare solo le immagini condivise da Windows Media Player.	
Rap.	◆ Originale, Full	

lunghezza/altezza	Selezionare un rapporto larghezza/altezza per le immagini da visualizzare.
Elim	🔸 Sì, No
	This function deletes a picture being used for the current SlideShow. However, this function is not available, if the SlideShow is performed over the network using PC Connection, Web Photo, etc.
Imposta come sfondo	Imposta l'immagine visualizzata nella proiezione di diapositive come sfondo della schermata principale.
Musica sottofondo	🔸 On, Off Impostare Background Music su On premendo il tasto Menu. Impostare quindi Background Music su Setting premendo nuovamente il tasto Menu e selezionando il brano musicale tra quelli salvati nella Frame Memory o nella memoria esterna collegata.

※ Quando si copiano foto da un dispositivo di memorizzazione esterno (SD/MMC/MS, CF, memoria USB) sulla memoria interna, la dimensione di ogni foto viene automaticamente ridotta per adattarla alle dimensioni dello schermo. Perciò, con Digital Photo Frame si consiglia di utilizzare solo foto memorizzate sulla memoria interna del dispositivo.
Quando si copiano foto sulla memoria interna, le informazioni EXIF (info fotocamera) memorizzate sulla foto vengono rimosse; nel caso vengano copiati numerosi file simultaneamente, questa procedura può richiedere diverso tempo.

Funzioni dirette (proiezione di diapositive)

Button	Description
>	Riproduce il file successivo dell'elenco.
<	Riproduce il file precedente dell'elenco.
▶ II	Se si preme il tasto▶ II, il file viene alternativamente riprodotto e messo in pausa.
MENU	Apre il menu a schermo ed esce

Music

List Menu

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

Upper OSD	Sub OSD
	Description
Sorgente musica	🔸 Schede di memoria collegato., USB, Frame Memory(:valore predefinito)
	Select a connected storage media. È possibile selezionare un dispositivo esterno solo se attualmente collegato.
Mod riproduzione	🔸 1 volta, Ripeti, Ripeti uno, Ripetizione casuale
	Selezionare una modalità tra 1 volta, Repeat, Repeat Once, and Shuffle.
Copia	🔸 Copia file, Copia tutti i file
	E' possibile copiare i file selezionati su altre periferiche di memorizzazione collegate.

Elim	Elimina il file visualizzato.

Play Menu

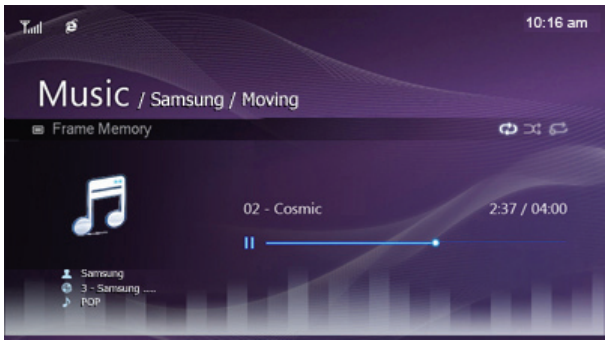

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

Upper OSD	Sub OSD
	Description
Mod riproduzione	• 1 volta, Ripeti, Ripeti uno, Ripetizione casuale
	Selezionare una modalità tra 1 volta, Ripeti, Ripeti uno, Ripetizione casuale.
Luminosità	• 0~100
	Regola la luminosità da 0 a 100 livelli.

Direct Functions

>	Riproduce il file precedente nell'elenco dei contenuti.
<	Riproduce il file successivo nell'elenco dei contenuti.
∧,∨	Adjust volume.
▶II	Riproduce la proiezione di diapositive.Pause slideshow.
MENU	Pause slideshow. Mostra il menu del file. Esce dal menu. Riproduce la proiezione di diapositive.

Video

List Menu

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

Upper OSD	Sub OSD
	Description
Sorgente video	• Schede di memoria collegato., USB, Frame Memory(:valore predefinito)
	Select a connected storage media. È possibile selezionare un dispositivo esterno solo se attualmente collegato.
Mod riproduzione	• 1 volta, Continuo Selezionare una modalità tra 1 volta, Continuo.
	• Copia file, Copia tutti i file

Copia	E’ possibile copiare i file selezionati su altre periferiche di memorizzazione collegate.
Elim	Elimina il file visualizzato.

Play Menu

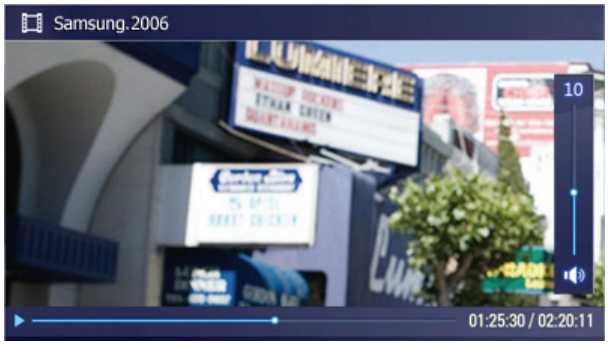

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

Upper OSD	Sub OSD
	Description
Mod riproduzione	1 volta, Continuo
	Selezionare una modalità tra 1 volta, Continuo.
Luminosità	0~100
	Regola la luminosità da 0 a 100 livelli.

Direct Functions

>	Riproduce il file precedente nell'elenco dei contenuti.
<	Riproduce il file successivo nell'elenco dei contenuti.
∧,∨ ▶II	Adjust volume. Riproduce la proiezione di diapositive.Pause slideshow.
MENU	Pause slideshow. Mostra il menu del file. Esce dal menu. Riproduce la proiezione di diapositive.

Impostazioni

Set Impostazioni

10:16 am
Settings
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

Upper OSD	Sub OSD
	Description
Lingua	English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Português, Русский, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 한국어
	Selezionare una lingua da utilizzare per il prodotto.
Avvio modalità	Home, Ultima modalità
	È possibile selezionare il menu visualizzato all’avvio di Digital Photo Frame.
	On, Off

Rotazione automatica	On : Impostando la cornice in base al bordo, il sensore rileva le modifiche e ruota l'immagine automaticamente. Off : Impostando la cornice in base al bordo durante una proiezione di diapositive, anche se il sensore rileva una modifica, l'immagine non ruota di conseguenza.
Predefinito Computer	Utilizzando la funzione di ricerca per la connessione LAN wireless, è possibile azzerare la connessione esistente e selezionare nuovamente il computer da cui si sono ricevute le foto.
Rete wireless (SSID)	Visualizza un elenco degli SSID disponibili quando nelle vicinanze è presente un punto d'accesso.
Server Proxy	Visualizza l'indirizzo del server proxy attualmente configurato. Samsung Photo Frame Web Configuration의 settings. È possibile modificarlo nella sezione Impostazioni di Samsung Photo Frame Web Configuration.
Gestione indirizzo web	Visualizza l'indirizzo della pagina web per accedere a Samsung Photo Frame Web Configuration.
Password di gestione	Visualizza la password per connettersi a Samsung Photo Frame Web Configuration. Abilita la modalità di rilevamento delle maiuscole.
Proxy richiesto	• Sì, No È possibile specificare se utilizzare un server proxy.(On/Off)
Data e ora	• Mese, Giorno, Anno, Ora, Minuto, AM/PM Immettere e impostare l'ora, i minuti o AM/PM.
Fuso orario	Selezionare Fuso orario.
Ora legale	• On, Off Seleziona se applicare il Ora legale in base a Fuso orario e a Summer Time (Ora legale).
Formato orario	• 12 ore, 24 ore È possibile scegliere se visualizzare l'orario o meno.
Aggiornam ora Internet	• Auto, Manuale, Aggiorna orario Selezionare se impostare le informazioni orarie ricevute via Internet come sistema orario per Digital Photo Frame.
Allarme	• Attivazione, Ora, Minuto, AM/PM, Ripeti, Audio, Volume È possibile impostare gli allarmi.
Immagine auto On/Off	• Attivazione, Ora, Minuto, am/pm All'ora Off Time lo schermo si spegne e le operazioni in corso si interrompono. All'ora On Time lo schermo si accende e tutte le operazioni riprendono il loro stato. Se lo schermo si è spento all'ora Off Time, è possibile riaccenderlo premendo un tasto qualsiasi diverso dal tasto di accensione. ※ Quando Photo Frame è collegato al PC come periferica Mass-Storage mediante un cavo Mini-Monitor o USB, lo schermo non si spegne all'ora Off Time.
Tema colore OSD	• Stile viola, Stile blu, Grün Hautton, Stile arancione È possibile selezionare un tema colore per lo sfondo degli OSD.
Immagine di sfondo	• Predefinito, Personaliz È possibile ripristinare l'immagine predefinita utilizzata come sfondo del menu principale.
Sfoglia Timeout	• 1 Minute, 3 Minutes, 5 Minutes Selezionare l'orario di avvio dello screensaver. Tuttavia, se non si preme alcun pulsante per un (1) minuto, lo screensaver si avvia, a prescindere dall'impostazione dell'opzione Sfoglia Timeout nel menu principale.
Luminosità	• 0~100 Regola la luminosità da 0 a 100 livelli.
Pulsante audio	• On, Off È possibile attivare o disattivare il suono dei tasti operativi.
Aggiornamento firmware	Aggiorna il prodotto utilizzando un dispositivo di memorizzazione esterno (SD/MMC/MS,USB). Per scaricare gli ultimi aggiornamenti firmware, si prega di visitare il sito **www.samsung.com**
Azzera impostazioni	• Sì, No Riporta le impostazioni del prodotto ai valori predefiniti.
Informazioni prodotto	• Modello, Versione firmware, Copyright Visualizza le informazioni sul prodotto.

Management Web

Digital Photo Frame

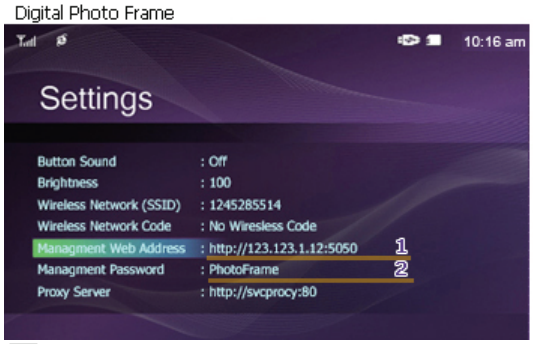

PC

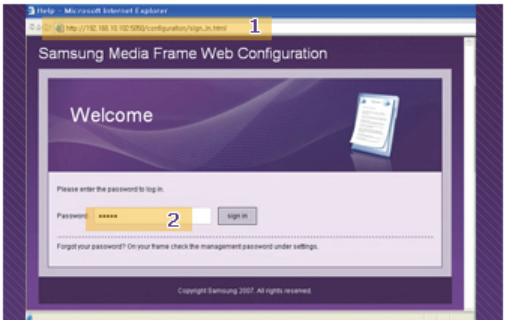

01 Passare a [Impost]-[Password di gestione] di Photo Frame quindi aprire l'URL mediante Internet Explorer sul vostro PC.

02 Una volta aperta la connessione, viene visualizzata la pagina Welcome (Benvenuto). Digitare la Password visibile in [Impost]-[Password di gestione] di Photo Frame nel riquadro [Password] della pagina Benvenuto!, quindi fare clic sul pulsante [sign in] (collega).

Upper Menu	Sub Menu Description
Benvenuto!!	🔸 Password Immettere la password visualizzata in Management Password (Password di gestione). Abilita la modalità di rilevamento delle maiuscole.
Cornice	🔸 Riproduzione È possibile controllare simultaneamente le foto visualizzate nella proiezione di diapositive.
Foto web	🔸 Feed fotografici, Contatti Windows Live Spaces È possibile aggiungere o rimuovere l'indirizzo di un sito web dal quale si ricevono le foto.
Memorizza	🔸 Feed fotografici, Contatti Windows Live Spaces È possibile controllare le dimensioni delle foto negli indirizzi elencati in Web Photos (Foto web).
Impostazioni	🔸 Principale, Password amministrazione, Data e ora, Paramètres réseau È possibile immettere e modificare il nome impostato, la password dell'amministratore, l'ora, il server proxy di rete, ecc.
Guida	Visualizza la Guida all'uso di Samsung Photo Frame Web Configuration.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Applicazioni

Impostazione iniziale
Guida al programma di installazione e consigli per l'utente
Impostazioni per la condivisione di foto sul PC - Configurazione di Windows
Impostazioni per la condivisione di foto sul PC - Configurazione di Photo Frame
Visualizzazione di foto da Windows Live Space
Visualizzazione di foto da RSS
Impostazione di Rating e Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) per le fotografie sul PC
Per aggiornare il firmware.
Per collegarsi a un monitor utilizzando il programma Mini-Monitor. **(Windows XP only)**

Impostazione iniziale

※ Per utilizzare la funzione di condivisione senza fili di questo prodotto è necessario disporre di un PC con sistema operativo Windows Vista e di un punto d'accesso LAN wireless. (Gli utenti di Windows XP devono avere Windows Media Player 11 installato sul PC.)

1. Choose Your Language	
	Accendere Digital Photo Frame e selezionare una lingua. La lingua selezionata viene utilizzata nei menu a video e per la configurazione web di Samsung Photo Frame. Per modificare la lingua, utilizzare Impostazioni -> Lingua.
2. Choose Your WiFi Network	
	Scegliere la rete WiFi : Viene visualizzato un elenco di punti d'accesso. (Se non ci sono punti d'accesso disponibili, fare clic su "Refresh Networks" (Aggiorna reti) per aggiornare l'elenco. Selezionare un punto d'accesso. Verrà visualizzata una finestra a comparsa con lo stato di connessione. Verrà inoltre visualizzata la finestra "Choose Computer" (Scegli computer).
3. Choose Computer	
	Scegliere il computer : Viene visualizzato un elenco di PC. (Se non appare nessun PC, fare clic su "Refresh List" (Aggiorna elenco) per aggiornare l'elenco. Selezionare il PC desiderato. Verrà visualizzata la schermata principale.

※ Verificare che le impostazioni siano configurate come mostrato sotto. In caso contrario, il PC potrebbe non essere visualizzato nell'elenco oppure l'utente potrebbe non essere in grado di connettersi ad esso.

※ Verificare che le impostazioni siano configurate come mostrato sotto. In caso contrario, il PC potrebbe non essere visualizzato nell'elenco oppure l'utente potrebbe non essere in grado di connettersi ad esso.

Guida al programma di installazione e consigli per l'utente

01 Windows XP

01 Si consiglia di installare **.Net Framework 3.0.**

02 Fare clic sull'icona di "Frame Manager" nella schermata Manual (Manuale) - Main (Principale) per eseguire il file di installazione.

Installazione di Frame Manager

Manuale dell'utente di Frame Manager

03 È necessario installare **Windows Media Player 11** o versione successiva.

04 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**

: Questo programma consente di modificare il livello delle foto su Digital Photo Frame tramite PC.

※ Per l'uso di Digital Photo Frame si raccomanda: Internet Explorer 7.0 o versione superiore

02 Windows Vista

01 Fare clic sull'icona di "Frame Manager" nella schermata Manual (Manuale) - Main (Principale) per eseguire il file di installazione.

Installazione di Frame Manager

Manuale dell'utente di Frame Manager

Impostazioni per la condivisione di foto sul PC - Configurazione di Windows Vista

01 Aggiunta di foto alla Libreria

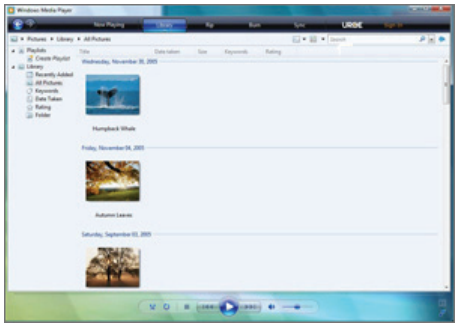

01 Avviare Windows Media Player.

02 Fare clic su [Library] (Libreria) in alto.

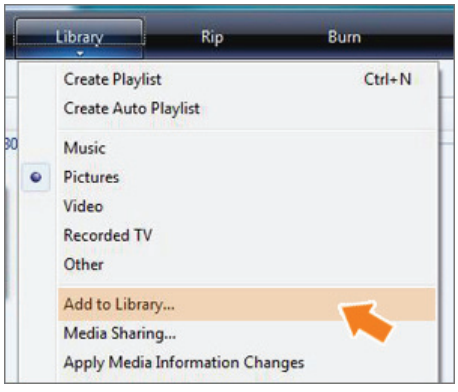

03 Fare clic su [Add To Library] (Aggiungi alla libreria) nella scheda [Library] (Libreria).

04 Nella finestra [Add To Library] (Aggiungi alla libreria), selezionare [My personal folders] (Cartelle personali) nella sezione [Select the folders to monitor] (Seleziona cartelle da

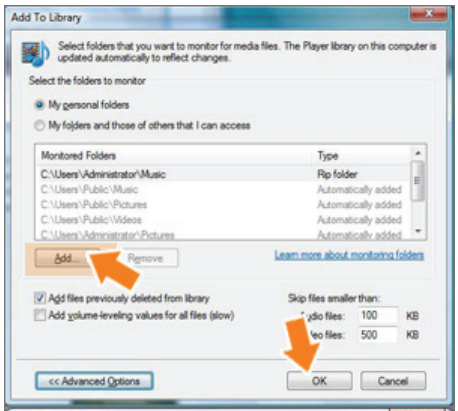

controllare), selezionare la cartella che contiene le foto e fare clic su [Add] (Aggiungi).

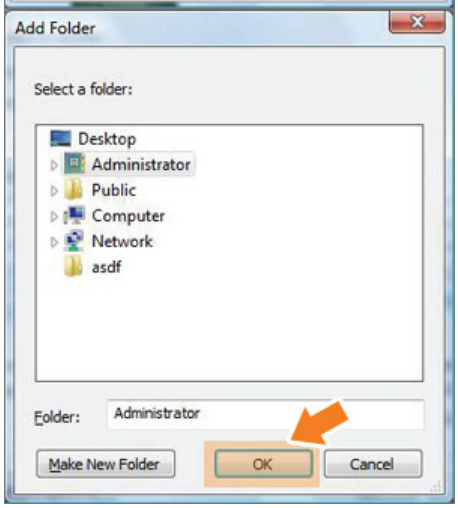

Selezionare la cartella da condividere e fare clic su [OK] per aggiungerla.

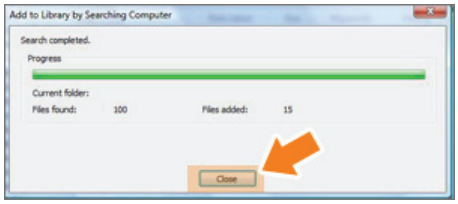

05 Facendo clic su [OK], la finestra [Add To Library] (Aggiungi alla libreria) si chiude e appare la finestra [Add to Library by Searching Computer] (Aggiungi alla libreria con ricerca sul computer). Al termine dell'operazione, fare clic su [Close] (Chiudi).

02 Controllo delle foto condivise

01 In Windows Media Player, impostare la categoria su [Picture] (Immagine). La categoria è sotto il simbolo [,] in alto a sinistra.

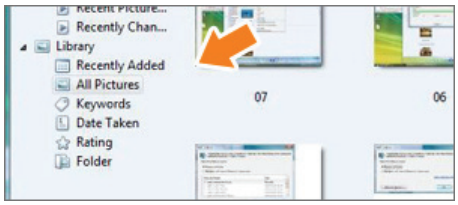

02 Nella sezione [Library] (Libreria), selezionare le impostazioni di All Pictures (Tutte le immagini), Keywords (Parole chiave), Date Taken (Data), Rating (Grado), Folder (Cartella) e controllare se le foto aggiunte sono nella libreria.

03 Condivisione delle impostazioni per l'apertura di una connessione da Photo Frame

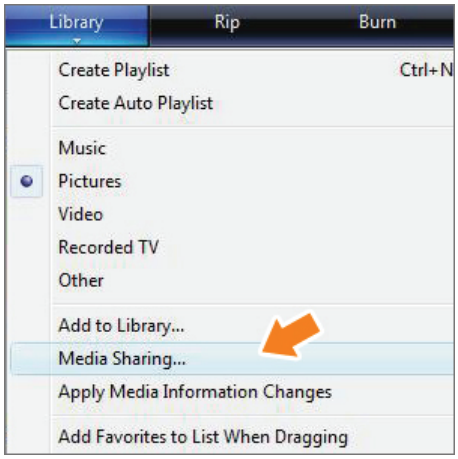

01 Nella scheda [Library] (Libreria), fare clic su [Media Sharing] (Condivisione multimediale).

02

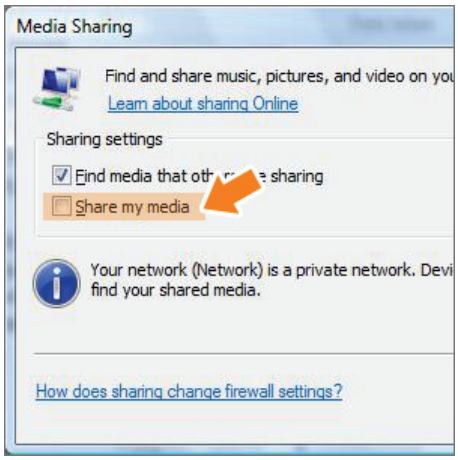
Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on yo
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that oth
sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devi
find your shared media.
How does sharing change firewall settings?

Nella finestra [Media Sharing] (Condivisione multimediale), selezionare la casella di controllo [Share my media] (Condividi media) nella sezione [Sharing settings] (Impostazioni di condivisione).

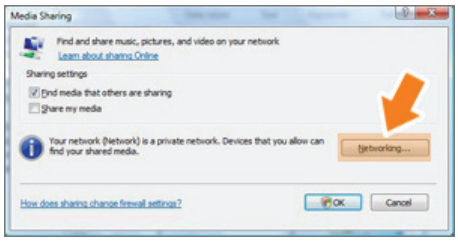
Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

03

Se non appare alcun dispositivo nella finestra [Library Sharing] (Condivisione libreria), seguire i passaggi da 4. In caso contrario, passare al punto 5.

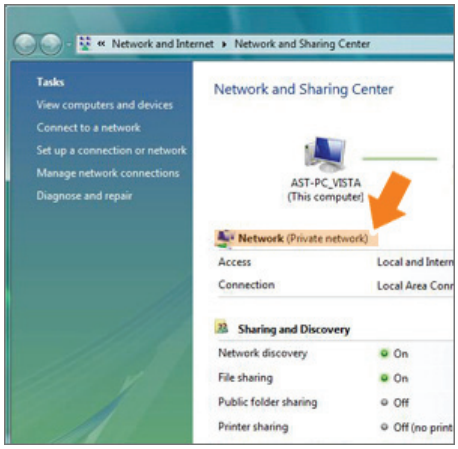

04

Nella finestra [Library Sharing] (Condivisione libreria), fare clic su [Networking] e verificare che la rete corrente sia impostata su [Private network] (Rete privata). In caso contrario, impostarla su [Private Network] (Rete privata).

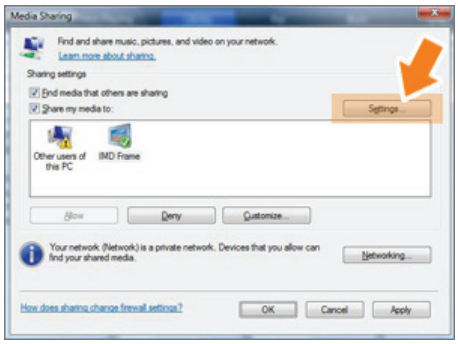

05

Se la rete è una rete privata, nella finestra [Library Sharing] (Condivisione libreria) appaiono l'elenco [Available Device] (Dispositivi disponibili) e il pulsante [Impostazioni] (Impostazioni).

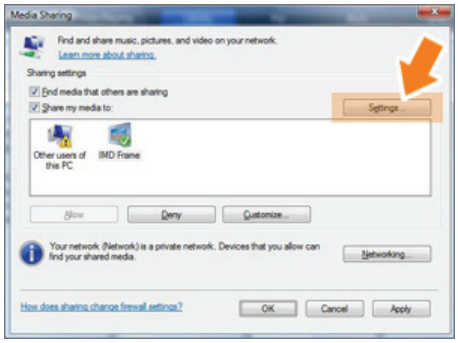

06

Nella scheda [Library Sharing] (Condivisione libreria), fare clic su [Impostazioni]. Viene visualizzata la finestra [Library Sharing-Predefinito Impostazioni] (Condivisione libreria-Impostazioni predefinite).

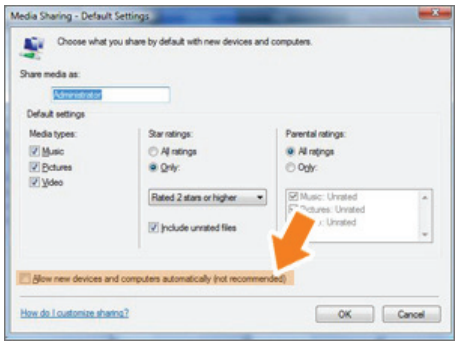

07

Nella finestra [Library Sharing-Predefinito Impostazioni] (Condivisione libreria-Impostazioni predefinite), impostare [Media Type] (Tipo di supporto) su [Picture] (Immagine), entrambe le opzioni [Star ratings] (Livello stelle) e [Parental ratings] (Livello età) su [All ratings] (Tutti i livelli) nella sezione [Predefinito Impostazioni] (Impostazioni predefinite). Per aggiungere automaticamente all'elenco ogni dispositivo o computer che tenta di connettersi alla libreria, selezionare la casella di controllo [Add new devices and computers automatically] (Aggiungi

automaticamente nuovi dispositivi e computer).

※ Solo le foto possono essere trasmesse tramite la condivisione di PC.

Impostazioni per la condivisione di foto sul PC - Configurazione di Photo Frame

01 Controllo dei collegamenti di rete

2:35 am
Settings
1/22
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

01 Controllare se nell'angolo superiore sinistro della schermata principale appare l'icona della rete.

02 Se l'icona è presente, passare alla sezione **Controllo dei collegamenti del computer**. In caso contrario, passare a [Impostazioni] (Impostazioni) - [Wireless Network(SSID)] (Rete senza fili (SSID)).

Selezionando questa opzione quando SSID è criptato, viene visualizzata una finestra che richiede l'immissione della password. Immettendo la password corretta è possibile connettersi solo alla rete.

03 Nella finestra [Wireless Network (SSID)] (Rete senza fili (SSID)), selezionare l'SSID al quale connettere Digital Photo Frame. Se non ci sono SSID disponibili, fare clic su [Refresh Networks] (Aggiorna reti) per aggiornare l'elenco.

04 Se appare il messaggio "Connected" (Connesso), significa che Digital Photo Frame è connesso alla rete.

02 Controllo delle connessioni del computer

2:35 am
1/22
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

01 Controllare se nell'angolo superiore sinistro della schermata principale appare l'icona del PC.

2:35 am
Settings
1/22
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

02 Se l'icona del PC[PC] è presente, passare alla schermata principale. In caso contrario, passare a [Impostazioni] (Impostazioni) - [Predefinito Computer] (Computer predefinito).

03 Nella finestra [Predefinito Computer] (Computer

predefinito), selezionare il PC al quale si desidera connettere Digital Photo Frame. Se il PC desiderato non appare, fare clic su [Refresh List] (Aggiorna elenco) per aggiornare l'elenco e selezionare il PC.

Settings
1/22
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

04 Una volta aperta la connessione, appare nuovamente la schermata [Impostazioni] (Impostazioni). Nell'angolo superiore sinistro dello schermo appare l'icona del PC.

03 Controllo delle connessioni del computer

01 Nella schermata principale selezionare [Photos] (Foto).

02 Nella schermata [Photos] (Foto), controllare se il nome del computer è corretto. Se necessario, premere il pulsante [Menu] e selezionare il PC al quale connettersi.

03 È possibile visualizzare le foto condivise sul computer collegato tramite elenchi brani, etichette, date, cartelle o livelli.

Visualizzazione di foto da Windows Live Space

01 Controllo di Windows Live Space e caricamento delle foto

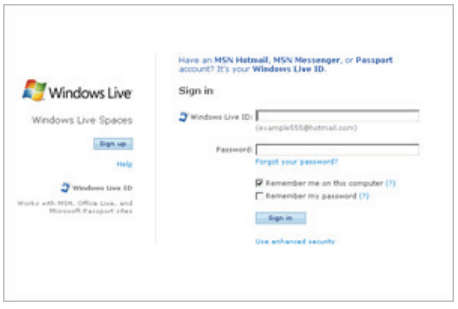

01 Se non si dispone di un account MSN (account MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport), è necessario crearne uno. Accedere a Windows Live Space (http://spaces.live.com/) con il proprio account MSN.

02 Se non si dispone di alcuno spazio, crearne uno e accedervi.

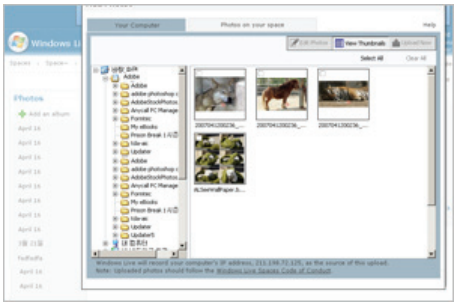

03 Nel proprio spazio, passare in modalità modifica. Aggiungere gli album e le foto facendo clic su Aggiungi nella categoria Foto.

02 Impostazione della configurazione web

Settings
Wireless Network (SSID) : 012345687
Wireless Network Code : No WirelessCode
Managment Web Address : http://127.0.0.1:5050
Managment Password : Admin
Proxy Server http://svcproxy:80
Proxy required : Violet Style
Firmware Update : Custum

01 In Digital Photo Frame, passare a [Impostazioni]-[Management Web Address] (Gestione indirizzi web). Annotare l'indirizzo web (URL) visualizzato nella finestra Management Web Address (Gestione indirizzi web). Connettersi a quell'indirizzo utilizzando Internet Explorer.

02 Una volta aperta la connessione, viene visualizzata la pagina di benvenuto. Nella pagina di benvenuto, immettere la password visualizzata nella schermata [Impostazioni]-[Password di gestione] di Digital Photo Frame nella casella [Password] e fare clic su [Sign in] (Iscrizione).

※ È possibile modificare la password (predefinita: Admin) utilizzando il comando Impostazioni (Impostazioni) di Samsung Photo Frame Web Configuration.

03 Nella pagina di configurazione web di Samsung Photo Frame, fare clic sulla scheda [Web Photos] (Foto web) e aggiungere l'indirizzo dello spazio (ad esempio, se fosse 'http://test.space.live.com', sarebbe sufficiente digitare 'test'.) nella casella di immissione URL dell'elenco Photos From Windows Live Spaces (Foto da Windows Live Space) e fare clic su [Add] (Aggiungi).

03 Controllo delle foto su Digital Photo Frame

01 Controllare innanzitutto le connessioni di rete. Per informazioni, consultare le sezioni Visualizzazione di foto condivise da Windows Vista su Digital Photo Frame - Operazioni da eseguire su Digital Photo Frame - Controllo delle connessioni di rete.)

Settings
1/22
Default Computer : CRETA-PC01
Language : English
Time Zone : Korea Standard Time
Daylight-Saving Time : On
Date and Time : 1/1/2007 3:11 am
Alarm : Activated / 12:00 am
Auto Picture On/Off : Activated
OSD Color Theme : Violet style

02 Nella schermata principale di Digital Photo Frame, passare a [Web Photo] (Foto web)-[Windows Live Space]. Viene visualizzato l'elenco degli spazi aggiunti alla configurazione web.

03 Selezionare uno spazio. Viene visualizzato l'elenco degli album presenti nello spazio selezionato. Selezionare un album. Verranno visualizzate a destra le immagini miniaturizzate delle foto presenti nell'album selezionato.

Visualizzazione di foto da RSS

01 Configurazione web

01 Passare alla pagina Web Photos (Foto web) come spiegato nella sezione Impostazione della configurazione web per Windows Live Space. Nella finestra [Web Photos] (Foto web)-[Photo Feeds] (Feed foto), incollare l'indirizzo copiato nella casella dell'indirizzo RSS e fare clic su [Add] (Aggiungi).

02 Controllo delle foto RSS su Digital Photo Frame

01 Nella schermata principale di Digital Photo Frame, passare a [Web Photo] (Foto web)-[RSS and Web Feeds] (Feed RSS e web) Viene visualizzato l'elenco dei feed aggiunti alla configurazione web.

02 Selezionare un feed dall'elenco. Vengono visualizzate a destra le immagini miniaturizzate del feed selezionato.

Impostazione di Rating e Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) per le fotografie sul PC

01 Windows VISTA

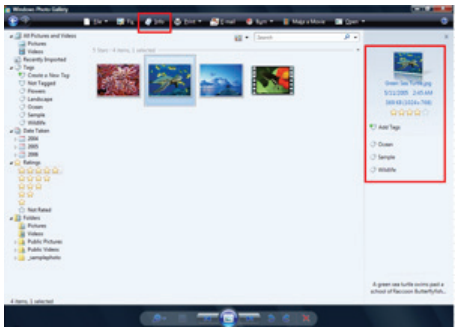

01 Fare clic su Start - All Programs - Windows Photo Gallery per eseguire Windows Photo Gallery.

02 Selezionando Info in alto nella videata Windows Photo Gallery, comparirà sulla destra il pannello di informazioni sulle fotografie.

03 Selezionare una fotografia e cambiare Rating o Tags nel pannello informativo sulla destra.

02 Windows XP

01 Fare clic su Start (Avvio) - All Programs (Tuti i programmi) - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Comparirà la videata Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

03 Selezionare una fotografia e configurare Rating e Labels per la fotografia selezionata in basso nello schermo.

Per aggiornare il firmware.

01 Occorrente

01 Digital Photo Frame

02 File di aggiornamento del firmware.

03 Aggiorna il prodotto utilizzando un dispositivo di memorizzazione esterno (SD/MMC/MS,USB).

※ Per scaricare gli ultimi aggiornamenti firmware, si prega di visitare il sito www.samsung.com.

02 Collegare la scheda di memoria USB al PC

01 Quando si è pronti, collegare la scheda di memoria USB al PC.

02 Copiare nella scheda di memoria USB il file di aggiornamento del firmware scaricato.

※ (Assicurarsi di copiare il file di aggiornamento del firmware nella directory principale.).

03 Collegare la scheda di memoria USB a Digital Photo Frame

01 Rimuovere la scheda di memoria USB dal PC e collegarla a Digital Photo Frame.

※ Se Digital Photo Frame è spento, accenderlo.

04 Selezionare Aggiorna

01 Selezionare **Aggiornamento firmware** di **Impostazioni**.

05 Aggiornamento

01 Sullo schermo viene visualizzato l'avanzamento dell'aggiornamento.

02 Dopo il riavvio, spegnere Digital Photo Frame, rimuovere la scheda di memoria USB e accendere nuovamente Digital Photo Frame per garantire la massima sicurezza.

※ Non rimuovere la scheda di memoria USB durante l'operazione di aggiornamento.
Non premere alcun tasto durante l'operazione di aggiornamento.
Non inserire altre schede durante l'operazione di aggiornamento.
Non spegnere Digital Photo Frame durante l'operazione di aggiornamento.
È possibile identificare se l'operazione di aggiornamento è terminata correttamente controllando se la versione del firmware di Digital Photo Frame è cambiata nella versione dell'aggiornamento del firmware.

Per collegarsi a un monitor utilizzando il programma Mini-Monitor (Windows XP only)

Digital Photo Frame non solo consente di apprezzare le foto ma offre anche una funzione Mini-Monitor. Mini-Monitor è una funzione che consente di utilizzare Digital Photo Frame come monitor ausiliario. E' semplice da usare, poiché Digital Photo Frame si collega al PC attraverso un cavo USB. Questa funzione consente di lavorare con più efficienza al PC grazie all'uso di un monitor aggiuntivo.

Per utilizzare Digital Photo Frame come Mini-Monitor, è necessario per prima cosa installare Frame Manager. (E' possibile utilizzare un solo dispositivo Digital Photo Frame come Mini-Monitor.)

Installazione di Frame Manager

Manuale dell'utente di Frame Manager

Utilizzo della cornice digitale come Mini-Monitor.
Utilizzo della cornice digitale come Mass-Storage.
Passaggio dalla modalità attuale a un'altra modalità
Regolazione della luminosità.
Aggiornamento del firmware

※ Requisiti di sistema

- **Sistema operativo** : Windows XP SP2
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non supportare Mini-Monitor.
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) per USB 2.0
- **RAM** : 256 MB o superiore

※ Attenzione

1. E' richiesta l'installazione di Windows XP Service Pack 2.
   La cornice potrebbe non funzionare con sistemi operativi diversi da Windows XP SP2. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di installazione di un sistema operativo diverso da Windows XP SP2.
2. Si consiglia l'uso di una CPU con un clock da 2,4 GHz o superiore.
   La cornice digitale potrebbe non funzionare correttamente se le specifiche del PC sono inferiori a quelle consigliate.
3. Installare la cornice correttamente come indicato nella Guida all'installazione.
4. Non utilizzare Mini-Monitor come monitor principale.
   Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi problema possa insorgere in caso l'utente non segua le istruzioni fornite.
   Se la cornice digitale viene utilizzata come monitor principale, lo schermo potrebbe rimanere bianco.
5. Utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.
6. Se si utilizza la cornice digitale come Mini-Monitor, tutti i pulsanti non saranno operativi, fatta eccezione per il tasto Power.
7. Spostare sul monitor principale i programmi visualizzati e utilizzati sul Mini-Monitor, una volta terminato il suo uso.
8. Con alcune schede video Mini-Monitor porrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, impostare Accelerazione hardware su Max.
   ※ Per impostare Accelerazione hardware su Max: Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows e dal menu a comparsa selezionare Proprietà. Verrà visualizzata la finestra Proprietà – Schermo. Fare clic su Impostazioni > Avanzate > Risoluzione dei problemi. Impostare Accelerazione hardware su Max.

※ Limitazioni e consigli

- Limitation (Limitazioni) : L'accelerazione grafica per DirectX o OpenGL non è supportata sul monitor Mini-Monitorpoiché richiederebbe l'emulazione di un processore grafico dalla CPU standard installata che potrebbe creare qualche problema. I lettori multimediali che utilizzano DirectX non funzionano correttamente sul monitor Mini-Monitor.
  > Esempio: lettori GOM e VLC

- Recommedation (Consigli) : Non utilizzare/eseguire DirectX o OpenGL sul monitor Mini-Monitor.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Specifiche

| Specifiche | File supportati |

Specifiche

Voci		Specifiche
Pannello	Tipo	TFT da 7" (17 cm)
	Risoluzione	800 x 480
	Interfaccia	6 bit digitale
Formati supportati		JPEG, MPEG4, WMV9 * JPEG max Image Resolution 3200x2400(8Mb) (Il formato JPEG progressivo non è supportato.)
Memoria incorporata		64Mb
Rete		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps
Audio		Altoparlante incorporato (1 W x 1)
USB		Versione 2.0, 2 canali (uno a monte (host) e uno a valle (periferica), Il lettore di memoria esterna non è supportato)
Supporto (schema di memoria)		3 in 1(SD≤4Gb / MMC≤4Gb / MS≤32Gb) ※ Le schede SDHC (High-Capacity) non sono supportate.
Alimentazione	Gamma	Adattatore di corrente CC esterno (12V, 2A, 24W)
	Consumo	Max: 12W, Normale: 10W, Disattivato (Off): inferiore a 1W
File di contenuto	File di foto	Proiezione di diapositive/Intervallo/Effetto rotazione immagine (auto, manuale)/Vista miniature/Supporto Windows Vista IMD
	File musicale	MP3
	File video	MPG, MPEG4, WMV9
Connessione in rete	Connessione in rete	Wi-Fi, DHCP da AP, Immagine da Feed RSS
	Informazioni	Dimensioni, informazioni sui file, informazioni di stato
Informazioni generali	Dimensioni (LxAxP)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 inch
	Peso	600 g / 1,3 lb

※ **La costruzione del prodotto potrebbe differire a seconda del modello e le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso ai fini di un miglioramento delle prestazioni del prodotto.**

Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale)
Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali. (Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un'apparecchiatura di classe A).

File supportati

- Risoluzione: inferiore a 1024x768
  MPEG4 SP, ASP/L3,L5 (720x480, 2Mbps, 30fps)
  WMV9 SP, MP/livello medio (720x480, 2Mbps, 30fps)
- Formato di file di immagine supportato: JPEG, 3200x2400
- Digital Photo Frame utilizza questi moduli:
  WinCE 5.0
  Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti siti Web:
  RMI Alchemy Developer Support Site(**http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf**)

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Risoluzione dei problemi

| Risoluzione dei problemi | Terminologia | Centri assistenza | Declaration of Conformity |

Risoluzione dei problemi

Questa sezione riporta vari problemi incontrati dagli utenti durante l'utilizzo Digital Photo Frame e suggerisce le relative soluzioni. In caso di problema, controllare prima la seguente lista e seguire l'azione suggerita se corrisponde al proprio problema. Se il problema persiste, contattare o recarsi presso il centro assistenza più vicino.

Sintomi	Possibile cause e azioni suggerite
Digital Photo Frame non si accende.	• Controllare il collegamento dell'alimentazione tra il prodotto e l'adattatore di corrente. • Controllare se il logo Samsung viene visualizzato in modalità a schermo intero quando si preme il tasto di accensione.
L'unità si accende ma lo schermo è vuoto.	• Controllare il tipo di scheda di memoria. Se non è inserita correttamente o non è di un tipo supportato, la foto non può essere visualizzata sullo schermo. (Questo prodotto supporta solo schede SD e MMC/MS). • Controllare le estensioni dei file se la scheda e gli altri collegamenti sono corretti. (Questo prodotto supporta esclusivamente il formato di immagine JPEG, i formati video MPG1, MPEG4 e WMV9 e il formato di file musicale MP3. Vedere le specifiche).
La visualizzazione di un'immagine richiede un po' di tempo dopo l'accensione di Digital Photo Frame.	• Il caricamento di un file da una scheda di memoria esterna può richiedere alcuni secondi. (Dipende dal formato e dalle dimensioni del file).
Non viene visualizzata alcuna schermata e si sente solo l'audio per i film MPEG4 e WMV9.	• Il caricamento di un file di grandi dimensioni può richiedere parecchio tempo. (Dipende dalle specifiche). • Se si sente costantemente solo l'audio, provare a premere uno dei tasti sul lato destro del prodotto.
Il rapporto larghezza/altezza dello schermo non sembra corretto.	• Selezionare uno dei tre valori nel menu Menu>Photo Aspect>Originale or Full utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto. (**Vedere Menu>Photo Aspect>Originale or Full**)
Il colore dello schermo scuro o troppo intenso.	• Regolare la luminosità nel menu Impostazioni>Luminositàutilizzando i tasti sul lato destro del prodotto. (**Vedere Impostazioni>Luminosità**)
È stato collegato un dispositivo esterno (dispositivo di memorizzazione USB o lettore MP3), ma non funziona.	• Controllare il collegamento del cavo tra il prodotto e il dispositivo esterno. • Controllare se il dispositivo esterno funziona in modalità autonoma e controllare il formato dei file memorizzati sullo stesso. • Sono compatibili soltanto i dispositivi USB che supportano Windows CE 5.0. Verificare che il proprio dispositivo USB supporti Windows CE 5.0.
	• Controllare il file video originale sul proprio PC.

TOP
MAIN

La schermata viene visualizzata ma non si sente l'audio dei film MPEG4 e WMV9.	• Se non vi è alcun errore evidente nelle impostazioni, potrebbe essere necessario un po' di tempo per passare al file successivo a seconda delle dimensioni e del formato del file.
La schermata viene visualizzata ma non si sente l'audio dei film MPEG4 e WMV9.	• Provare a regolare il volume utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto.

Il film si blocca in alcuni punti.	• Un blocco può verificarsi a seconda dello stato del file video.
	• Potrebbero verificarsi interruzioni durante la riproduzione a seconda del tipo e delle dimensioni del file video.(Contenuti con bps elevati)
	  ◦ Formati di file video: MPEG1, MPEG 4, WMV9
	  ◦ Risoluzione: inferiore a 1024 x 768

Quando si spegne e si riaccende Digital Photo Frame, l'ora risulta errata.	• Questo prodotto non è dotato di batteria incorporata. Quando si disinserisce l'alimentazione, le informazioni sull'ora si perdono. Pertanto, è necessario impostare nuovamente l'ora a ogni accensione di Digital Photo Frame. Tuttavia, se si è connessi a Internet e l'opzione Impostazioni (Impostazioni) > Internet time update (Aggiornamento ora Internet) è impostato su Auto (Automatico), l'ora verrà aggiornata automaticamente.
Quando si preme il tasto di un menu, quest'ultimo non viene visualizzato immediatamente.	• La visualizzazione del menu e altre operazioni possono richiedere un po' di tempo quando il prodotto sta caricando un'immagine da visualizzare sullo schermo.
Digital Photo Frame non recupera le foto da Internet.	• Controllare se il punto d'accesso al quale è connesso Digital Photo Frame consente di accedere a Internet.
Non si riesce a visualizzare le foto web durante i servizi online.	• La dimensione massima del file Internet è 4,2 MB. (La dimensione massima del file locale è 8,5 MB.) • Ricezione di foto tramite Internet. I file Web e Feed possono essere solo in formato JPEG (oltre 400X240 pixel)
Windows Media Center non consente di modificare i livelli delle immagini in tempo reale.	• Per eseguire questa operazione, chiudere e riavviare Windows Media Player.
Non si riesce a modificare il livello delle foto sul PC da Digital Photo Frame.	• È necessario avviare prima Frame Manager. • Una volta apportate le modifiche, chiudere e riavviare Windows Media Player.
Le modifiche al nome della cornice non vengono applicate.	• Selezionare e muovere Digital Photo Frame dall'elenco delle librerie/prodotti multimediali condivisi di Windows Media Player, quindi spegnere e riavviare sia Digital Photo Frame sia il PC. Assicurarsi di accendere Digital Photo Frame dopo l'avvio del PC.
Non si riesce a connettere Digital Photo Frame a Windows Media Player sul PC.	• Controllare che Digital Photo Frame e il PC siano entrambi connessi allo stesso punto d'accesso (AP). • In Vista, selezionare Pannello di controllo > Network and Sharing Center (Centro reti e condivisioni) > Personalizize (Personalizza). Verificare che l'opzione Location type (Tipo di località) sia impostata su Private (Privata). (Per maggiori informazioni, consultare **Applications (Applicazioni) > Sharing Impostazioni for Accepting Connections from Your Photo Frame (Condivisione delle impostazioni per l'apertura di connessioni da Photo Frame).**) • Selezionare Digital Photo nell'elenco Windows Media Player > Library (Libreria) > Media Sharing (Condivisioni multimediali). Controllare che l'impostazione sia Allow (Consenti).
L'icona di Frame Manager non appare.	• Controllare se Digital Photo Frame è connesso. In caso contrario, l'icona non appare.
I nomi di file o cartelle non sono visualizzati correttamente.	• Se il nome di un file o di una cartella include numeri e lettere non inglesi, può essere visualizzato come '*'. Per visualizzare correttamente il nome di un file o di una cartella, non in formato '*', sostituire i caratteri non riconosciuti con numeri e lettere inglesi.

Terminologia

Termini	Descrizione
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	MPEG4 è una tecnologia di compressione dei film per le videocomunicazioni che consente l'implementazione di contenuto multimediale bidirezionale. È stata sviluppata per consentire la trasmissione di film tramite linee a bassa velocità su Internet o per le comunicazioni mobili. È largamente utilizzata su PC, televisori e cellulari. Un file video formattato nel formato MPEG4 si definisce un file MPG o MPEG.
WMV9 (Window Media Video9)	Un codec video in formato MPEG4 sviluppato da Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	MP3 è una tecnologia di compressione audio di alta qualità. Fornisce una compressione di 50 volte superiore rispetto a un CD. Poiché garantisce un'alta qualità e dimensioni ridotte per il suo rapporto di compressione, viene largamente utilizzata su Internet e per le trasmissioni radio in FM, ecc. Un file audio in formato MP3 si definisce un file MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	JPEG è una tecnologia di compressione delle immagini. Di tutte le tecnologie di compressione delle immagini è quella che garantisce la minima perdita. Viene largamente utilizzata per trasmettere file multimediali su Internet e per altri usi. Un file di immagine in formato JPEG si definisce un file JPEG o JPG. Normalmente, un file JPEG viene creato scattando una foto con una fotocamera digitale, disegnando su un computer o a partire da un pacchetto grafico e comprimendo, quindi, l'immagine grafica nel formato JPEG.
Scheda SD (Secure Digital Card)	Una scheda SD è una scheda di memoria Flash avente le dimensioni di un francobollo. Garantisce elevata stabilità e capacità. È largamente utilizzata in diversi prodotti digitali quali PDA, fotocamere digitali, lettori MP3, cellulari e notebook. Il suo aspetto è simile a quello di una MMC, ma il numero di pin e lo spessore sono diversi. Presenta anche una funzione di impostazione di una password per la sicurezza dei dati.
MMC (Multi Media Card)	MMC è una memoria Flash utilizzata per dispositivi mobili di piccole dimensioni, come nel caso della scheda SD. Grazie alle sue dimensioni più limitate rispetto alle schede SD/MMC, è stata ampiamente accettata come standard tra le schede di memoria. Normalmente, viene utilizzata per salvare film e foto.
Cavo USB 1) TIPO A-B	Utilizza il terminale up stream per il collegamento al PC. Questo prodotto supporta USB 2.0. Assieme al prodotto viene fornito un cavo di tipo A-B che è utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC. Il tipo A è il connettore USB utilizzato per il collegamento al PC. Il tipo B è il connettore USB utilizzato per collegare un dispositivo esterno. È possibile collegare Digital Photo Frame a un PC utilizzando un cavo USB di tipo A-B.
Cavo USB 2) Cavo per il collegamento di altri dispositivi	Utilizzare questo tipo di cavo quando si usa il terminale down stream. Questo prodotto supporta USB 2.0. Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno.
AP (punto di accesso)	Quando si utilizza un telefono cellulare, si sente spesso parlare di "ripetitore". In una LAN wireless, AP svolge lo stesso ruolo del ripetitore. Vale a dire, si tratta di un'apparecchiatura intermedia attraverso la quale le schede LAN wireless ricevono i segnali. Esattamente come un telefono cellulare effettua una chiamata attraverso un ripetitore, una scheda LAN wireless invia e riceve i dati attraverso un AP.
SSID (Plug & Play universale)	SSID è un identificatore univoco a 32 bit che è allegato a ogni intestazione di ogni pacchetto trasmesso su una LAN wireless. Viene utilizzato come password quando un dispositivo wireless si connette a un BBS (Basic Service Set). Poiché SSID consente di differenziare una LAN wireless da altre LAN wireless, tutti gli AP e i dispositivi wireless che intendono accedere a una LAN wireless devono utilizzare lo stesso SSID. Se un dispositivo non conosce l'SSID univoco di un determinato BBS, non può connettersi a tale BBS.

Centri assistenza

Se è necessario riparare un prodotto, contattare o recarsi presso un centro assistenza Samsung.
Per i servizi di connessione in rete e al Server.

Servizi	Contatti
Sito Web di Samsung Electronics	http://www.samsung.com

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858	http://www.samsung.com/cn

	010-6475 1880	
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72V